

# Manual de utilizador Smartwatch SW15



**PRIXTON**

## **1. Funções**

### **Saúde e exercício**

#### **- Pedómetro**

Acelerómetro integrado que verifica e regista o seu tempo de exercício, calorias queimadas, temperatura, velocidade e distância.

#### **- Monitor de sono**

Acelerómetro integrado que verifica e regista o seu sono e vigia a sua saúde.

#### **- Alarme de sedentarismo**

Acelerómetro integrado que o avisa que se deve levantar e fazer uma pausa quando fica demasiado tempo sentado.

### **Assistente para o seu smartphone**

#### **-Envio de informação**

Após ligar o seu smartphone ao smartwatch e instalar a app APK, o relógio terá disponíveis todas as formas de comunicação mais habituais. E como o tem no pulso, poderá adicionar uma dimensão física aos seus alertas e notificações. Por exemplo, irá ouvir um toque suave por cada mensagem recebida. (Indicação de identificação de chamada, notificações SMS, mensagens Push de: QQ, WeChat, Facebook, WhatsApp, notícias e informação das aplicações, configuração do sistema, alertas programados, lembretes, acertos de hora, etc.)

#### **- Telemóvel Bluetooth**

Após ligar o seu telemóvel ao relógio, todas as suas chamadas são transferidas para o relógio através do Bluetooth. E como o tem colocado no pulso, irá alertá-lo com uma vibração e um som de notificação caso não se aperceba de que está a receber uma chamada telefónica.

#### **- Mensagens Bluetooth**

Após ligar o seu telemóvel ao relógio, as mensagens SMS transferem-se para o relógio através do Bluetooth. E como o tem colocado no pulso, irá alertá-lo

com uma vibração e um tom de notificação caso não se aperceba de que está a receber uma mensagem.

#### **- Comando à distância da câmara**

Após ligar o seu telefone ao relógio, poderá controlar à distância a câmara do smartphone, facilitando os autorretratos e as fotos de grupo.

#### **- Anti perda**

Após o ligar ao seu smartphone, este avisa-o com vibração e sons de alarme no momento em que o relógio saia do raio de alcance do Bluetooth. Para além disso, poderá aceder ao relógio pelo telemóvel e vice-versa quando estiverem ambos no raio de ação do Bluetooth.

### Comunicação e redes sociais

Se inserir o cartão SIM no relógio poderá efetuar e atender chamadas, para além de enviar, receber e responder a mensagens SMS.

### Entretenimento

Desfrute da vida com o reprodutor de musica, vídeo, gravador, câmara, etc.

### Assistente pessoal

O smartwatch também pode ser o seu assistente pessoal, com álbum de fotos, agenda, calculadora, temas personalizáveis e mais funções.



### Data e hora

Os relógios de alta qualidade caracterizam-se sempre pela sua precisão, e o seu smartwatch Pnixton não é exceção. Permite-lhe, inclusive, personalizar a esfera (3 opções) para mostrar a hora de uma forma mais pessoal e significativa, de acordo com a sua vida e o seu horário.

Para mudar a esfera:

Método 1: Ligue o equipamento, quando este estiver em modo relógio pressione o centro do ecrã e selecione a esfera pretendida.


Método 2: Ligue o equipamento. Aceda ao Menu principal - configurações do telemóvel - menu de ecrã de espera - desbloqueio. Selecione a esfera que pretende.

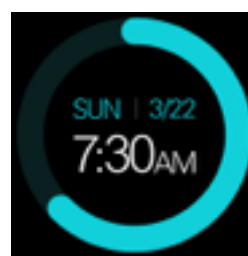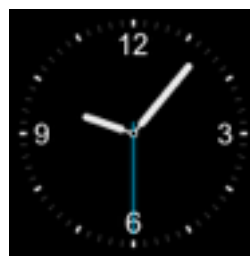

## 2. Peças



Castellano	Português
Correa	Bracelete
Botón encendido	Botão de ligar
Cubierta del USB	Tampa do USB
Cubierta de la batería	Tampa da bateria
Cámara	Câmara
Panel táctil	Ecrã Tátil
Agujeros de la correa	Buracos da bracelete
Hebilha	Fivela
Altavoz	Alta-voz
Corona metálica	Corpo metálica
Micrófono	Microfone

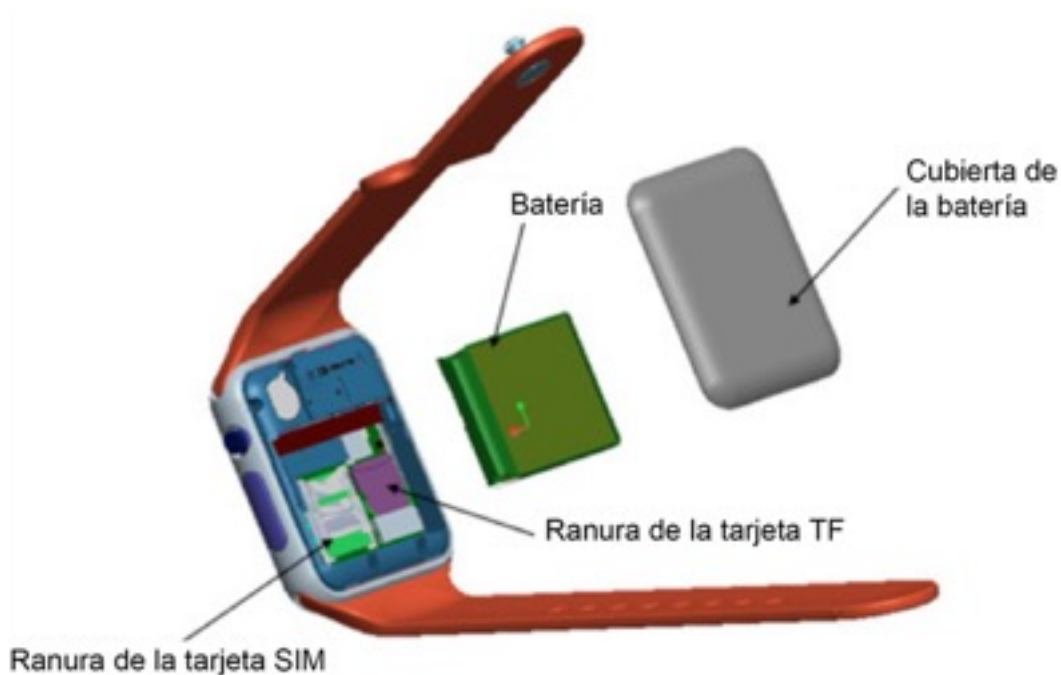


Castellano	Português
Batería	Bateria
Cubierta de la batería	Tampa da bateria
Ranura de la tarjeta TF	Ranhura do cartão TF
Ranura de la tarjeta SIM	Ranhura do cartão SIM

### 3. Conteúdos da embalagem

1. Smartwatch Priton SW15, 1 cabo micro USB, 1 manual de utilizador

## 4. Instruções

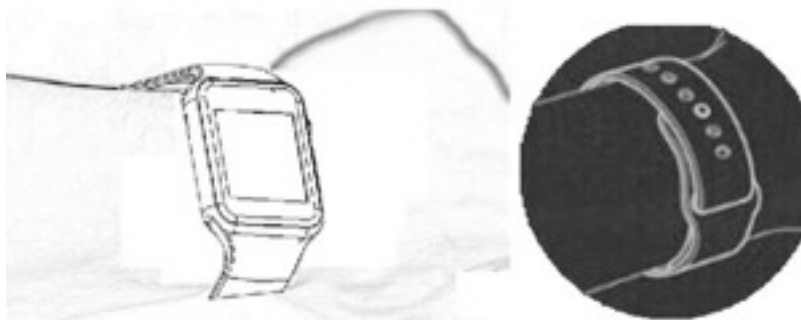

### 4.1 Palavra-passe de segurança

A palavra-passe inicial é 1212. Devido a esta opção, pode evitar que outras pessoas utilizem o seu relógio sem a sua autorização. Para garantir a segurança da sua informação, por favor altere a palavra-passe inicial.

### 4.2 Transferência do software de sincronização

#### 4.2.1. Telemóveis Android

Descarregue a aplicação Fundo Smartdevice a partir da sua plataforma de transferências de aplicações para Android, Play Store, ou digitalize o código QR da caixa. Descarregue a aplicação para o sincronizar com o seu telemóvel Android. Esta aplicação utiliza-se apenas para sincronizar o relógio com o telemóvel, não consome dados moveis.

Se já tiver descarregado o software relacionado, confirme a versão e utilize a última versão de software de sincronização disponível para garantir um funcionamento correto. Atualize o software de sincronização cada vez que haja uma nova versão.

#### 4.2.2. iPhone

Descarregue a aplicação Mediatek SmartDevice a partir da sua plataforma de transferências de aplicações para IOS, App Store, ou digitalize do código bidimensional para IOS na caixa e instale-a.

### 4.3 Ligação Bluetooth e função de sincronização

#### 4.3.1 Do telemóvel ao relógio

Acertar o relógio: ative o Bluetooth, procure dispositivos e pressione em emparelhar dispositivo quando encontrar "SW15 Prixtion", aceite-o também no telemóvel para completar a ligação.

Selecione "sim" quando receber um pedido para a lista de contatos. Além disso, é melhor selecionar "não voltar a lembrar", desta forma não voltará a

aparecer a cada vez que se ligue.

Atenção: O software de sincronização pode abrir a aplicação se esta estiver instalada e acessível. O telemóvel irá indicar que se estabeleceu a ligação Bluetooth após 2 a 5 minutos. O relógio também o irá notificar da ligação Bluetooth. Nesse momento ativar-se-á a sincronização. As mensagens recebidas no telemóvel sincronizam-se com o relógio.

### **4.3.2 Do relógio ao telefone**

Aceda no relógio a Marcação Bluetooth, pressione em Procurar novo dispositivo. Após encontrar o seu telemóvel (por exemplo Samsung S5) seleccione ligar. O restante processo é igual ao descrito no ponto 4.3.1.

## **4.4 Instruções**

4.4.1. Carregue a bateria por completo antes de utilizar o relógio. Demora cerca de uma hora a carregar.

4.4.2 Utilize os acessórios disponibilizados ou os do seu telemóvel Android.

4.4.3 Não se pode desligar o Bluetooth assim que a distância do seu alcance tenha sido excedida. Após ativar a função anti perda, não poderá utilizar a função de procura antes de restabelecer a ligação através de Bluetooth.

4.4.4 Se perder a ligação Bluetooth ocasionalmente, volte e estabeleça-la. Deve aceitar a sincronização de contactos para poder aceder a estes no relógio.

4.4.5 Ao reproduzir musica, não irão aparecer alguns nomes de canções. Isto é normal e deve-se ao funcionamento interno do Android.

