

Gebruikershandleiding Smartwatch SW15



PRIXTON

1. Functies

Gezondheid en lichaamsbeweging

- Stappenteller

De ingebouwde versnellingsmeter controleert en registreert uw sporttijden, vetverbranding, temperatuur, snelheid en afstanden.

- Slaapmonitor

De ingebouwde versnellingsmeter controleert en registreert uw slaap en waakt over uw gezondheid.

- Sedentaire herinnering

De ingebouwde versnellingsmeter waarschuwt u wanneer u lange tijd stilzit en zet u aan om op te staan en een pauze te nemen.

Assistent voor uw smartphone

- Verzending van informatie

Als u de smartwatch met uw smartphone verbindt en de app APK installeert, kunt u de meest gebruikte communicatievormen op uw horloge gebruiken. Aangezien u het horloge om uw pols draagt, kunt u een fysieke dimensie geven aan uw kennisgevingen en waarschuwingen. Bijvoorbeeld: elk inkomend bericht zal worden aangekondigd met een lichte tik. (Identificatie van de beller, SMS-kennisgevingen, pushberichten van: QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, nieuws en informatie over de applicaties, configuratie van het systeem, geprogrammeerde waarschuwingen, herinneringen, uurinstellingen enz.)

- Bluetooth-telefoon

Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, worden alle oproepen naar uw horloge doorgestuurd via Bluetooth. Aangezien u het horloge om uw pols draagt, wordt u gewaarschuwd middels een trilling en een signaal zodat u geen enkele oproep meer mist.

- Bluetooth-berichten

Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, worden alle SMS-berichten naar uw horloge doorgestuurd via Bluetooth. Aangezien u het horloge om uw pols draagt, wordt u gewaarschuwd middels een trilling en een signaal zodat u geen enkel bericht meer mist.

- Camera met afstandsbediening

Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, kunt u de camera van uw smartphone vanop afstand bedienen zodat u gemakkelijker selfies en groepsfoto's kunt maken.

- Antiverlies

Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, zal uw horloge u met trillingen en alarmsignalen waarschuwen wanneer u zich buiten het Bluetooth-bereik bevindt. Bovendien kunt u uw telefoon gebruiken om op zoek te gaan naar uw horloge en omgekeerd wanneer beide toestellen zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden.

Communicatie en sociale netwerken

Als u een SIM-kaart in het horloge plaatst, kunt u bellen en gebeld worden, en SMS-berichten verzenden, ontvangen en beantwoorden.

Amusement

Geniet van het leven met de muziek- en videospeler, recorder, camera enz.

Persoonlijke assistent

De smartphone kan ook dienstdoen als persoonlijk assistent en beschikt over een fotoalbum, een agenda, een rekenmachine, aanpasbare thema's en nog veel meer functies.



Datum en uur

De hoogwaardige horloges hebben zich altijd onderscheiden door hun precisie. De smartwatch van Prixton is daar geen uitzondering op. U kunt zelfs de wijzerplaat aanpassen (3 opties) zodat u op een meer persoonlijke en informatieve manier, in lijn met uw leven en dagindeling, het uur kunt lezen.


De wijzerplaat veranderen:

Methode 1: Zet het apparaat aan, activeer modus 'Horloge', druk op het midden van het scherm en selecteer de gewenste wijzerplaat.

Methode 2: Zet het apparaat aan. Ga naar Hoofdmenu - Telefooninstellingen - Menu van het stand-byscherm - Ontgrendeling. Kies de gewenste wijzerplaat.

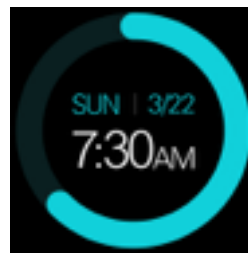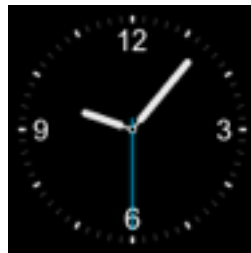


2. Onderdelen

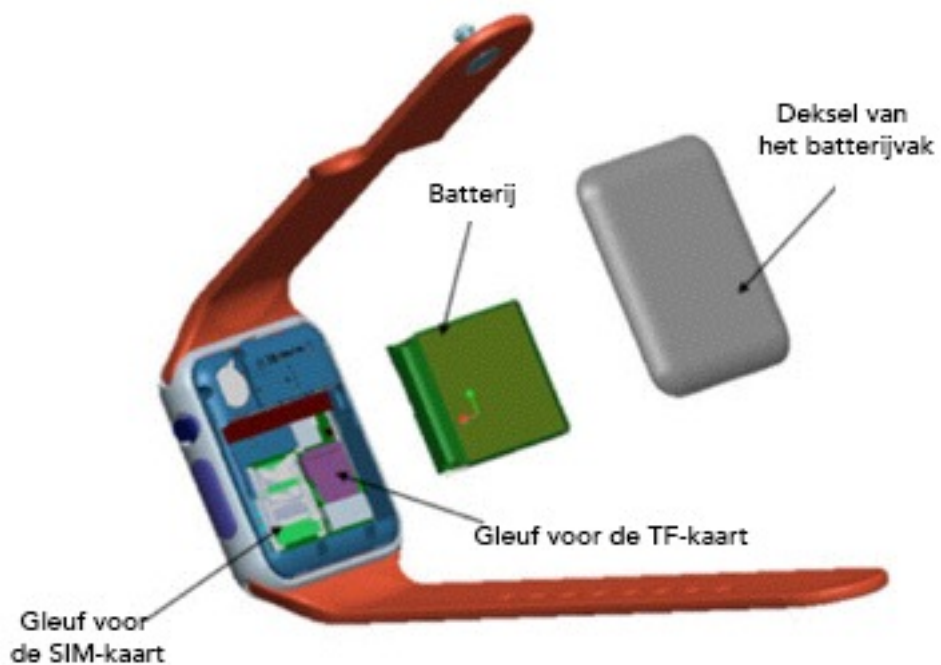

3. Inhoud van de verpakking

1. smartphone Prixton SW15, 1 micro USB-kabel, 1 gebruikershandleiding

4. Instructies

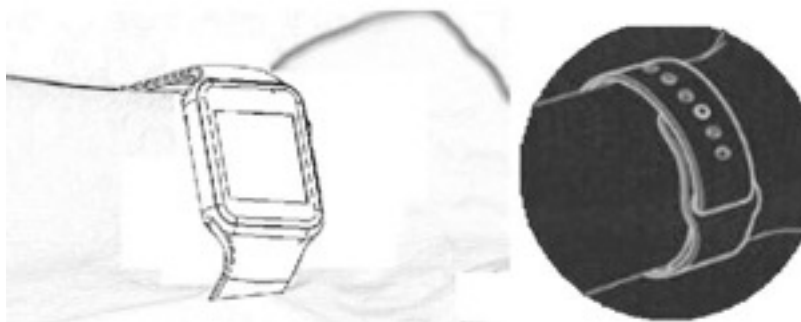

4.1 Beveiligingswachtwoord

Het initiële wachtwoord is 1212. Met deze functie kunt u voorkomen dat andere personen uw horloge gebruiken zonder uw toestemming. Wijzig het initiële wachtwoord om de veiligheid van uw informatie te garanderen.

4.2 De synchronisatiesoftware downloaden

4.2.1. Android telefoons

Download de applicatie Fundo Smartdevice voor Android via het app platform, Play Store, of scan de QR-code op de doos. Download de applicatie om deze met uw Android telefoon te synchroniseren. Deze applicatie wordt alleen gebruikt om het horloge te synchroniseren met de telefoon, ze verbruikt geen mobiele data.

Als u de software heeft gedownload, moet u de versie controleren. Gebruik de allerlaatste versie van de synchronisatiesoftware om de correcte werking te garanderen. Update de synchronisatiesoftware zodra er een nieuwe versie beschikbaar is.

4.2.2. iPhone

Download de applicatie Mediatek SmartDevice voor IOS via het app platform, App Store, of scan de bidi-code op de doos om de applicatie te downloaden en installeren.

4.3 Bluetooth-verbinding en synchronisatiefunctie

4.3.1 Van de telefoon naar het horloge

Instelling van het horloge: activeer Bluetooth, ga op zoek naar apparaten, selecteer 'SW15 Prixtion' en druk op 'Verbinding maken met apparaat'. Doe dit eveneens op de telefoon om de verbinding te voltooien.

Selecteer 'ja' wanneer u een verzoek voor de lijst met contactpersonen ontvangt. We raden u bovendien aan om "niet opnieuw onthouden" te selecteren zodat dit bericht niet opnieuw verschijnt wanneer er verbinding wordt gemaakt.

Let op: De synchronisatiesoftware kan de applicatie openen als deze

geïnstalleerd en toegankelijk is. De mobiele telefoon zal na 2 tot 5 minuten aangeven dat de Bluetooth-verbinding werd voltooid. Het horloge zal u ook verwittigen wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand komt. Op dat moment wordt de synchronisatie geactiveerd. De inkomende berichten op de telefoon worden gesynchroniseerd met het horloge.

4.3.2 Van het horloge naar de telefoon

Activeer Bluetooth op het horloge en druk op 'Nieuw apparaat zoeken'. Wanneer u uw telefoon heeft gevonden (bijvoorbeeld Samsung S5), selecteert u 'Verbinding maken'. De rest van de procedure is gelijk aan welke wordt beschreven onder rubriek 4.3.1.

4.4 Instructies

4.4.1 Laad de batterij volledig op alvorens het horloge te gebruiken. De oplaadtijd bedraagt ongeveer één uur.

4.4.2 Gebruik de meegeleverde accessoires of de accessoires van uw Android telefoon.

4.4.3 U kunt Bluetooth niet deactiveren wanneer u zich buiten het Bluetooth-bereik bevindt. Als u de antiverliesfunctie heeft geactiveerd, kunt u de zoekfunctie pas gebruiken wanneer er opnieuw een Bluetooth-verbinding is gemaakt.

4.4.4 Als de Bluetooth-verbinding vaak wordt onderbroken, probeer dan opnieuw verbinding te maken. U moet uw contacten synchroniseren om ze op uw horloge zichtbaar te maken.

4.4.5 Als u muziek beluistert, worden niet altijd alle namen van de liedjes getoond. Dit is normaal en is een gevolg van de interne werking van Android.