

Portatil Netbook Smart 702 Android



PRIXTON

ÍNDICE

Índice.....	1
1 Descripción general.....	3
2 Uso del Botón de Encendido.....	4
3 Interfaz USB.....	5
4 Usar la micro tarjeta SD.....	5
5 Teclado.....	6
6 Ratón táctil.....	7
7 Información Introductoria.....	7
Cargar el dispositivo.....	7
Encender el dispositivo.....	7
Configuración Red Wi-Fi.....	7
8 ESCRITORIO.....	8
9 Bloqueo de Pantalla.....	9
10 Aplicaciones de precarga.....	9
11 Menú Funciones Escritorio.....	11
12 Gestión de Aplicaciones.....	13
Instalar Aplicaciones Androide.....	13
Descargar Aplicaciones Androide directamente desde un sitio Web.....	13
Desinstalar Aplicaciones Androide.....	13
13 Tiempo Wmt.....	14
14 RELOJ.....	14
Alarma.....	14
15 APP MARKET (Aplicaciones MERCADO).....	15
Descargar aplicaciones.....	15
Menú Funciones App. Market.....	15
16 EXPLORADOR WEB.....	16
17 CÁMARA.....	16
Función Menú.....	16
Hacer Fotografías.....	16
Grabar Videos.....	16
18 CALENDARIO.....	17
Añadir Evento.....	17
19 GRABADORA.....	18
20 CALCULADORA.....	18
21 CORREO-E.....	18
Añadir cuentas de correo-e.....	18
Bandeja de entrada correo-e.....	18
Editar cuentas correo-e.....	19
Eliminar cuentas correo-e.....	19

22 EXPLORADOR DE ARCHIVOS	20
Copiar Medios entre Ordenador y Tableta	20
Eliminar archivos	20
23 MI MÚSICA	21
Reproducir música	21
.....	22
24 Mi VIDEO.....	22
Reproducir Video	23
Funcionamiento con Video y Lista de Reproducción.....	23
25 MI FOTO	23
Garabatear.....	23
26 CONTACTOS	24
Añadir Nuevos Contactos	24
Añadir Contacto a Favoritos	24
Editar Contactos	24
Elminar Contactos	25
27 CAPTURA DE IMÁGENES.....	25
28 GESTOR PK	25
Detener Aplicaciones.....	25
Desinstalar Aplicaciones	25
29 YouTube.....	26
30 TUDOU	26
31 Ajustes Wi-Fi	26
34 Ethernet	27
35 AJUSTES.....	27
Preguntas Frecuentes.....	29
Gestión de la batería	30
Avisos Importantes de Seguridad	31
Apéndice: Piezas opcionales y modelos	31

1 Descripción General


Delante:



Lado derecho:



Lado izquierdo:

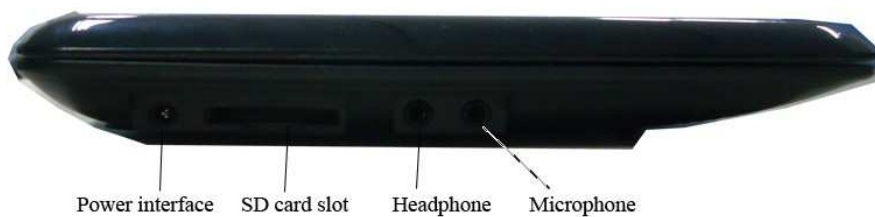

Parte superior:



2 Uso del Botón de Encendido



Encendido: Pulse el botón de encendido y manténgalo durante 2 segundos.

Apagado: Pulse el botón de apagado y manténgalo durante 2 segundos, → pulse **apagar**

Modo Inactivo Encendido/Apagado: Pulse y libere el botón de encendido rápidamente para encender o apagar el modo inactivo.

Forzar cierre: Si el dispositivo no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.

Nota: No sugerimos usar “Forzar cierre”, úselo sólo si es necesario. Se deben seguir los pasos para realizar el apagado.


Botón Reset: El botón reset se encuentra en la parte de debajo del ordenador. Pulselo con un clip o similar durante varios segundos. El reinicio eliminará todos los datos que no hayan sido guardados.

3 Interfaz USB

Introducir Disco-U


Introduzca su disco-U en el ordenador vía los puertos USB. Cuando esté preparado para su uso, aparecerá directamente una nota en el Explorador de Archivos para abrir la carpeta disco-U.

Extraer Disco-U

Cierre todas las aplicaciones o documentos que se han abierto en el disco-U. Pulse  → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Desmonte disco-U**. Después puede desconectar el disco-U.

- Su netbook dispone de tres Interfaces principales USB*
- No introduzca ni extraiga repetidamente el disco-U durante un breve espacio de tiempo, ya que el disco-U podría dañarse.*

4 Usar Tarjeta SD

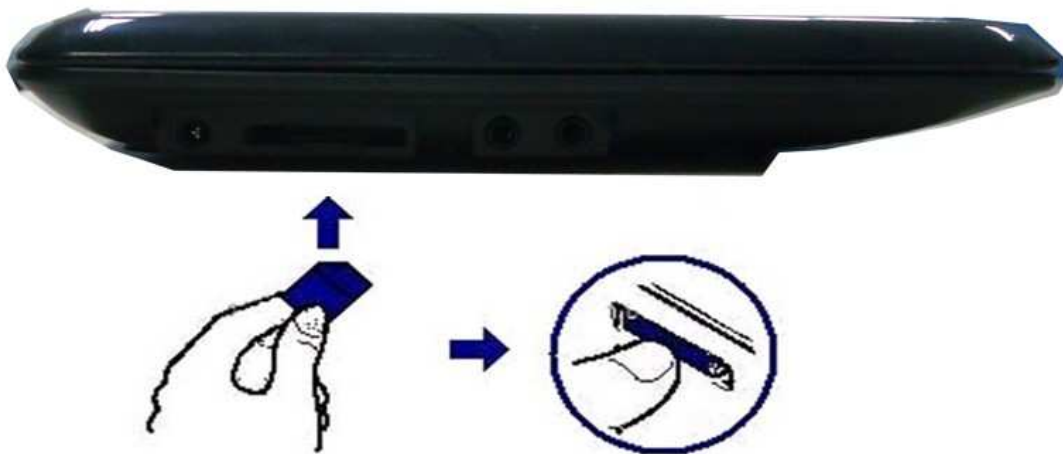


- El dispositivo soporta tarjeta SD de hasta 32GB.*

Introduzca su tarjeta SD en la ranura hasta que haga clic. Nota: La tarjeta se introduce con las letras hacia abajo

Extraer Tarjeta SD





Cierre todas las aplicaciones o documentos que se han abierto en el disco-U.

Pulse  → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Desactivar tarjeta SD**. Presione la tarjeta ligeramente; se extrae parcialmente permitiéndole retirarla.

- No introduzca ni extraiga repetidamente su tarjeta durante un breve espacio de tiempo, ya que podría dañarse.*
- Recomendamos usar tarjetas de memoria de marcas principales para evitar la incompatibilidad.*


5 Teclado

El Netbook Prixton usa 80 teclas de un teclado estándar. Existen varias funciones de combinación de teclas

		Escritorio
		Bloquear pantalla

Teclas numéricas



Pulse  para cambiar a modo Núm, después puede introducir el número correspondiente.

Vuelva a pulsar para regresar a modo normal.

Botones de uso común:

Esc: Regresar o volver a atrás em cualquier momento

Enter (Introducir): OK

Teclas flecha: Corresponden a las direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha)

F1: Explorador de web

F2: Mi música

F3: Mi Video

F4: Mi Foto

F5: Calculadora

F7: Mi Grabadora

F8: Reloj

F9: Calendario

F10: Explorador de Archivos

F11(Fn+F1): Gestor de tareas

F12(Fn+F2): Ajustes

6 Ratón táctil

El ratón táctil es un dispositivo de ratón que puede utilizarse como un ratón normal. Los botones del ratón táctil se encuentran a ambos lados, izquierdo y derecho, y tienen las mismas características que cualquier ratón.

Nota:

No coloque objetos pesados sobre el ratón táctil, así se evitará que se raye o deforme.

7 Información Introductoria

Cargar el dispositivo

- *No puede cargar la batería usando el cable USB.*
- *Puede usar el dispositivo mientras se está cargando la batería, sin embargo el tiempo de carga es superior al operar y cargar al mismo tiempo, por lo que no es recomendable.*

Conecte el adaptador a una toma de corriente y después conecte al dispositivo para cargar completamente la batería antes de su uso (tiempo aprx. 4 horas). En la primera carga se aconseja tenerlo 8 horas.


Mientras se está cargando, la luz del indicador de batería estará encendida.

Encender el dispositivo

Mantenga pulsado el botón de inicio durante 2 segundos.

Configuración Red Wi-Fi

Puesto que algunas características requieren conexión Wi-Fi, le recomendamos que configure su red Wi-Fi ahora.

1. Pulse , → **Ajustes**, → **Conexiones inalámbricas y redes**.
2. Seleccione **Wi-Fi** para encenderlo y asegúrese de que tiene un tic verde a la derecha.

El dispositivo escanea y lista automáticamente todas las redes locales Wi-Fi encontradas.



indica redes seguras que requieren nombre de identificación / contraseña para conectarse.

3. Pulse la red deseada de la que dispone autorización y a la que se quiere conectar → introduzca la **Contraseña de Red** → pulse **Conectar**.

★ *Si su red Wi-Fi está configurada como escondida, no será encontrada por el escaneo automático. Pulse **Añadir red Wi-Fi** dentro de ajustes de wifi y siga las pautas para añadir su red.*

8 ESCRITORIO



1 Volver a Escritorio desde otras aplicaciones

2 Estado carga de batería

3 Hora actual

4 Icono captura de imagen

5 Icono reducción de volumen

6 Icono aumento de volumen


7 Icono Menú de Funciones

8 Icono de regreso

9 Puse para ver la pantalla de aplicaciones


Pulse el icono de cualquier aplicación para iniciar.


Toque, mantenga y deslice los iconos para volver a ubicarlos en la pantalla.

Toque, mantenga y deslice los iconos sobre  para retirarlos de la pantalla del **Escritorio**.

9 Bloqueo de pantalla

Se puede configurar para bloquear la pantalla automáticamente o pulse el botón de inicio rápidamente para bloquear manualmente la pantalla. El bloqueo de pantalla muestra lo siguiente:

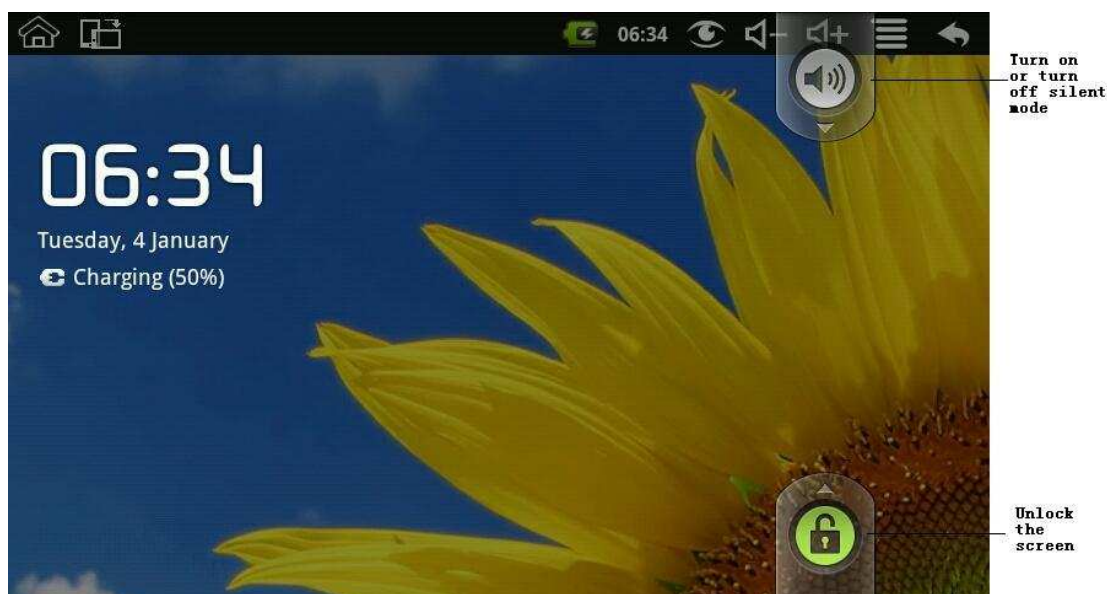

Arrastre el icono  para activar o desactivar el modo silencio. Pinchando sobre el icono y con el botón izq del ratón y arrastrándolo en dirección a la flecha.

Arrastre el icono  para desbloquear la pantalla.

10 Aplicaciones de precarga



Tiempo Wmt

Muestra el tiempo.



Reloj

Úselo como alarma con alarmas programadas.



App Market

Aplicaciones descargadas rápida y fácilmente.



Navegador

Acceda a Internet y navegue siempre que lo desee, una vez este conectado a internet.




Calendario

Calendario con función de configurar eventos.

	Calculadora	Realizar cálculos.
	Correo-e	Envíe/Reciba correos-e usando sus direcciones de correo-e existentes.
	Explorador de archivos	Aplicación de gestor de archivos para ver y gestionar archivos y aplicaciones. Úselo para instalar aplicaciones Androide y para volcar los archivos a su tarjeta SD.
	Mi Música	Reproduzca y gestione archivos de audio.
	Mi Video	Reproduzca y gestione archivos de video.
	Mi Foto	Visualice y gestione archivos de fotos.
	Contactos	Cree una lista de contactos personales, que también puede enlazarse con su correo-e.
	Captación de imágenes	Captura la imagen de la pantalla. Le ayudará a hacer pantallazos
	Gestor PK	Gestor de aplicaciones para gestionar procesos.
	YouTube	Lanzamiento/enlace rápido a videos YouTube.com
	Ajustes	Ajustes múltiples para personalizar y potenciar su Dispositivo.
	Ajustes Wi-Fi	Ajustes red Wi-Fi.

Para desplazar un icono a la pantalla del **Escritorio**, toque y mantenga el icono, después libérelolo cuando aparezca en la pantalla del **Escritorio**.


Toque, mantenga y después deslice iconos para volver a ubicarlos en la pantalla.






Toque, mantenga y después deslice iconos sobre  para retirarlos de la pantalla del **Escritorio**.

11 Menú Funciones Escritorio

En la pantalla del **Escritorio**, pulse  para visualizar el **Menú Funciones**.



 <p>Anadir</p>	<p>La parte visible de la pantalla del Escritorio sólo permite 16 iconos. Para añadir más objetos, deslice con el ratón horizontalmente la pantalla para ver el espacio disponible en otras pantallas, después pulse otra vez el icono Añadir. Si la pantalla está llena, el icono Añadir no responderá.</p>	
	<p>Accesos directos</p>	<p>Añada accesos directos de inicio rápido al Escritorio: aplicaciones, contactos, ajustes...</p> <p>★ <i>Si selecciona objetos que ya están en la pantalla del Escritorio, se duplicarán, resultando en múltiples iconos para una misma función.</i></p>
	<p>Widget</p>	<p>Reloj Análogo: Añada un reloj análogo redondo. Calendario: Añada componente calendario para mostrar la fecha actual y eventos. Reproductor de Música: Añada componente música para empezar a reproducir música rápidamente sin lanzar la aplicación música.</p>
	<p>Carpetas</p>	<p>Nueva carpeta: Añada una carpeta a la que le podrá añadir las aplicaciones que desee. Para desplazar las aplicaciones de la pantalla del escritorio a la carpeta, toque, mantenga y arrastre los iconos directamente a la carpeta.</p> <p>Para añadir aplicaciones de la pantalla de Todas las Aplicaciones, primero puse la carpeta para abrirla, abra la pantalla de Todas las Aplicaciones, y</p>


		después toque y mantenga un icono de aplicación. Se copiará en la carpeta.
 Fondo pantalla		Seleccione fondo de pantalla desde Imágenes y Fondos de Pantalla .
 Buscar		Realice una búsqueda rápida en Google. Pulse en el campo de entrada, → introduzca el texto de búsqueda que desea → pulse  .
 Notificaciones		Liste las notificaciones pendientes (ej., nuevos correos-e, eventos del calendario, etc.).
 Ajustes		Véase “Ajustes” pág. 25.




12 Gestión de Aplicaciones

Instalar Aplicaciones para Google Android

- Existen muchas aplicaciones Android muy interesantes y gratuitas que se pueden encontrar en la web. Sólo debe iniciar su buscador web y realizar una búsqueda de “Aplicaciones Androide”.


Las aplicaciones Androide compradas o gratuitas que ha descargado en su ordenador se pueden instalar fácil y rápidamente en su Netbook usando la aplicación **Explorador de**

Archivos . Nota: Esté seguro de que la aplicación seleccionada es compatible con su sistema operativo: ANDROID 2.2

1. Copie los archivos **.apk** que desea instalar en una tarjeta SD o dispositivo USB → introduzca o conectela a su dispositivo.
2. Pulse el icono de aplicación **Explorador de Archivos** .
3. Pulse  o  y localice la carpeta donde se guardaron los archivos aplicaciones .apk.
4. Pulse un archivo **.apk** → **Instalar**.
La aplicación se instala y el icono de aplicación se añade a la pantalla **Aplicaciones**.
5. Pulse **Abrir** para iniciar la aplicación, o pulse **Hecho** para volver a la pantalla de **Explorador de Archivos**.


Descargar Aplicaciones Androide directamente desde un sitio Web

Puede descargar aplicaciones Androide directamente desde sitios Web, y después instalarlas fácil y rápidamente en su dispositivo.

1. Pulse el icono de aplicación Web  para iniciar el navegador de Internet.
2. Introduzca la URL sitio web que desee, y pulse el enlace **descargar** para la aplicación que desee instalar en su dispositivo.
3. Después de la finalización de la descarga, toque y mantenga la carpeta de descarga. (en la pantalla de **Historial de Descargas**), → pulse **Abrir** → **Instalar**.


Desinstalar las Aplicaciones Androide

También puede desinstalar fácil y rápidamente las aplicaciones Androide que ha instalado.

1. Pulse  → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Administrar aplicaciones**.
2. Pulse la aplicación que desea desinstalar, → **Desinstalar**.
3. Pulse **OK** para confirmar Desinstalar.



13 Tiempo


Pulse el icono de aplicación **Tiempo Wmt** .

Ajuste general

Puede configurar Unidad de Temperatura (), Actualizar frecuencia y Fondo de Pantalla Automático.

Mis ciudades

Puede añadir una ciudad y configurarla para ser mi “ciudad”.

Puede hacer que el tiempo se muestre en el **Escritorio** añadiendo un componente. La manera es la siguiente: Pulse  → **Añadir** → **Widget** → **Tiempo Wmt**.




14 RELOJ



Pulse el icono de aplicación **Reloj** . Podrá ver fecha y hora.

Alarma

Puede usar su dispositivo como un reloj-alarma ajustando múltiples alarmas.

☆ *Este icono reloj  que se muestra en la parte superior de la pantalla indica que se ha ajustado una o más alarmas y que están activas.*

Añadir Alarma

1. Pulse el icono de aplicación **Reloj** .
2. Pulse  → **Añadir alarma**.
3. Ajuste la alarma que desee.
- ☆ *Si no selecciona repetición, la alarma se borra automáticamente después de ser activada.*
4. Pulse **Activar alarma**.
5. Pulse **Hecho**.

Desactivar alerta de alarma

Cuando se activa una alarma programada, aparece una ventana donde se muestra la alarma.


Pulse Repetición de alarma si quiere que se vuelva a activar en 10 minutos.

Pulse Desactivar para cancelar la alerta.

Activar la Alarma

En las alarmas que ha configurado para que se repitan, puede que desee activarlas temporalmente en vez de eliminarlas.



1. En la pantalla de Alarma, pulse  en la(s) alarma(s) que desee activar.


2. Pulse  para activar otra vez.

Editar Alarma

1. Pulse el icono de aplicación **Reloj** .
2. Pulse la alarma que desea editar, → realice las ediciones que desee.

Eliminar Alarma

1. Pulse el icono de aplicación **Reloj** .
2. Pulse la alarma que desea eliminar.
3. Pulse  → **Eliminar alarma**.

Pulse  para volver a la pantalla **Escritorio**.



15 APP MARKET

App Market es una aplicación que le permitirá descargar nuevas app's fácil y rápidamente en su netbook.

Descargar Aplicaciones

1. Pulse el icono de aplicación **App Market** .
★ *La primera vez, se le indica que especifique su información de acceso a App Market. Si todavía no ha registrado/dado de alta una cuenta, pulse **Registrar**.
En caso contrario, pulse **Iniciar sesión** e introduzca su información de acceso y vuelva a pulsar **Iniciar sesión**.*
2. Puede seleccionar aplicaciones del grupo de **favoritos** por defecto, por **Categorías**, **Top** (últimas, aleatorias, hot apps) o buscar por nombre.
3. Pulse una aplicación, → **Descargar**.
4. Después de descargar la aplicación, pulse **Instalar**.
5. Pulse **Abrir** para iniciar, o **Hecho** para volver a la pantalla **App Market**.

Historial

Después de descargar las aplicaciones, pulse **Historial** para gestionar las aplicaciones instaladas. Puede añadir y/o visualizar comentarios de otros usuarios, iniciar aplicaciones y desinstalarlas.

Menú Funciones App Market

Pulse  para visualizar el Menú Funciones en App Market.

Perfil

Pulse para acceder a la información de su perfil. Puede Cambiar la Contraseña, Cambiar Correo-e y Guardar Contraseña. Pulse **Cerrar sesión** en la esquina superior derecha del **Perfil** para salir de su cuenta.

Acerca de


Muestra versión almacenamiento Aplicaciones e información de soporte.



16 EXPLORADOR WEB

Los usuarios pueden conectarse a Internet a través de un explorador.

Clique el icono del explorador del escritorio , después puede abrir el explorador web.

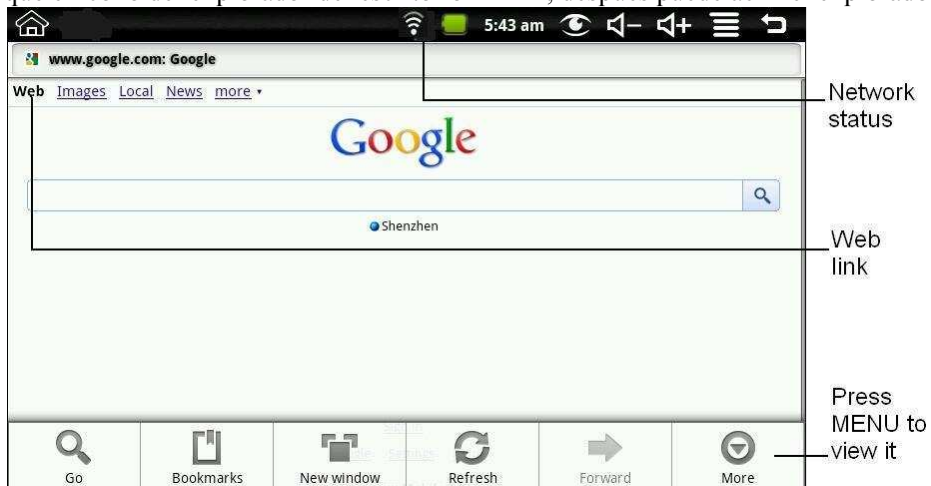

17 CAMARA

Sólo disponible para ordenadores con cámara web integrada

18 CALENDARIO




Pulse el icono de aplicación **Calendario** .

La primera vez que utilice el **Calendario**, necesita añadir una cuenta de Intercambio. Introduzca la dirección de correo-e y contraseña. Clique **Siguiente** y siga las pautas para completar la configuración de la cuenta. Después ya puede usar el **Calendario**.

Añadir Evento

1. En la pantalla del **Calendario**, pulse en la fecha a la que desea añadir un evento.
2. Pulse en la hora del evento, → pulse en cada campo de entrada para introducir la información del evento deseada.
3. Pulse **Hecho**.

4. Pulse  para seleccionar la pantalla de **Calendario** que desee.

☆ *Las fechas que contienen barras verdes indican eventos programados.*




19 GRABADORA

1. Pulse el icono de grabador .
2. Pulse el icono de grabador  para grabar.
3. Pulse el icono de grabador  para detener la grabación.
4. Pulse el botón de reproducción  para escuchar la grabación.



20 CALCULADORA

1. Pulse el icono de aplicación Calculadora .
2. Pulse los números y signos para realizar cálculos.
3. Pulse **BORRAR** para borrar uno a uno los resultados, pulse y mantenga **BORRAR** para borrar todo.




21 CORREO-E

- *Las cuentas POP3 y SMTP son compatibles.*

Añada cuentas de correo-e

Puede introducir una o más direcciones de correo-e personales a las que quiere acceder a través de su ordenador.

1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** .
2. En la pantalla **Tus Cuentas**, pulse **Siguiente**.
3. Pulse el campo de entrada direcciones de correo-e, → introduzca su dirección de correo-e.
4. Pulse el campo de entrada **Contraseña**, → introduzca su contraseña de correo-e.
5. Pulse **Hecho**.
6. **Configuración Manual** (*opcional*): Los ajustes del servidor se ingresan automáticamente basados en su proveedor de cuenta de correo-e (*ej. gmail.com, etc*). Sin embargo, si necesita cambiar los ajustes del servidor pulse **Configuración Manual** y realice los cambios necesarios.

***NOTA: Para ver la configuración necesaria para una cuenta GMAIL vaya directamente al final de este manual.

7. Pulse **Siguiente**.
8. Opcional: Introduzca un nombre para la cuenta.

9. Introduzca un nombre para el mensaje de salida, → Pulse **Hecho**.

☆ *Después de la configuración, si no puede conectarse a una cuenta de correo-e gratuita, consulte con su proveedor de correo-e para asegurarse de que sus servidores soportan cuentas gratuitas en Post Office Protocol (POP) o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

Bandeja de Entrada correo-e







1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** .
2. Si sólo configura una cuenta de correo-e, se abre inmediatamente. Si configura varias cuentas de correo-e, se listarán en la pantalla de **Cuentas**.
3. Pulse la cuenta de correo-e que desee, → pulse **Bandeja de Entrada**.

Abrir mensaje correo-e



1. En la pantalla de **Bandeja de Entrada** pulse un correo-e para abrirlo.
2. Para documentos adjuntos, pulse **Abrir** para iniciar la aplicación apropiada, o pulse **Guardar** para guardar el documento adjunto a una tarjeta SD.
3. Para responder, pulse **Responder** o **Responder todos**.
 - a. Pulse el campo de entrada Componer Correo-e para introducir su mensaje de respuesta.
 - b. Pulse **Enviar** para enviar inmediatamente, **Guardar como borrador** para guardar sin enviar o **Descartar** para descartar sin guardar o enviar.
4. Para eliminar el correo-e inmediatamente, **Eliminar**.

Componer nuevo mensaje correo-e

1. En la bandeja de Entrada pulse  → **Componer**.
2. Pulse en el campo de entrada **Para** y después introduzca la dirección de correo-e del destinatario.
3. Opcionalmente, si desea añadir destinatarios Cc o Bcc, pulse  → **Añadir C/c/Bcc**, y después introduzca la dirección de correo-e del destinatario.
4. Pulse en el campo de entrada **Asunto** para introducir el título del asunto.
5. Pulse **Componer Correo-e** para introducir su mensaje personal.
6. Si lo desea, pulse  → **Añadir documento adjunto** para adjuntar un archivo.
7. Cuando el correo-e esté listo para ser enviado, pulse  → **Enviar**.

Editar Cuenta Correo-e





1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** .
2. En la bandeja de Entrada pulse  → **Configuración de Cuentas**.
3. Configure sus preferencias para personalizar su cuenta de correo-e.
4. Pulse  para volver a la pantalla Bandeja de Entrada.

Eliminar Cuentas Correo-e



☆ *Si tiene varias cuentas y elimina la cuenta designada como cuenta por defecto, la*

siguiente cuenta listada se configura automáticamente como cuenta por defecto.

1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** .
2. En la bandeja de Entrada pulse  → **Cuentas**.
3. Pulse y mantenga la cuenta que desea borrar.
4. En la ventana **Opciones de Cuenta** que aparece, pulse **Eliminar Cuenta**.
5. Pulse **OK** para confirmar la eliminación.

Configurar Cuenta de correo-e por defecto


Siempre debe tener una cuenta designada como cuenta por defecto, por lo tanto si tiene varias cuentas de correo-e puede seleccionar cualquiera de ellas como cuenta por defecto.

1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** .
2. En la bandeja de Entrada pulse  → **Configuración de Cuentas**.
3. Pulse **Cuenta por defecto** para seleccionarla.

Si elimina la cuenta designada como cuenta por defecto, la siguiente cuenta listada se configura automáticamente como cuenta por defecto.



22 Explorador de Archivos

Pulse el icono de aplicación **Explorador de Archivos**  para visualizar los archivos que se encuentran en todos los dispositivos de almacenamiento (*Memoria Interna, tarjeta SD o dispositivo USB*). Use los iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla:



Disco local (memoria Interna)



Su tarjeta SD



Disco-U /Memoria flash USB



Mostrar carpeta anterior



Crear una nueva carpeta



Le permite seleccionar múltiples objetos

Copiar archivos entre unidades de memoria externas y su Ordenador




Puede usar el Explorador de Archivos para copiar archivos entre dispositivos de almacenamiento externo y su ordenador. Primero puede copiar los archivos que desee en una tarjeta SD o dispositivo USB, o use directamente un cable USB para conectar el dispositivo y el ordenador y posteriormente copie los archivos.

☆ *El almacenamiento de dispositivo interno se llama "Disco*

Local"o local disk, la tarjeta de memoria "tarjeta-sd" o SDcard, y el dispositivo de almacenamiento USB se llama "disco-u" o udisk.

- ☆ Las instrucciones que figuran a continuación, son para copiar de una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB a la memoria del dispositivo. Puede utilizar el mismo método para copiar desde el dispositivo a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, conectando el dispositivo de almacenamiento a su ordenador para transferir los archivos a la carpeta de su ordenador que desee.

**NOTA: La memoria interna de su Netbook Prixton es muy reducida, por lo que se aconseja que en la medida de lo posible siempre se utilicen tarjetas SD o dispositivos USB para guardar sus archivos. De esta forma su Netbook responderá más rápido a las tareas del día a día.*

1. Pulse  o  para mostrar los contenidos que se encuentran en su dispositivo de almacenamiento.
2. Pulse y mantenga la carpeta/archivo que desea copiar→ pulse **Copiar**.
3. Pulse Memoria Interna , →pulse la carpeta en la que desea copiar el archivo, → pulse **Pegar**.

Eliminar archivos





Pulse y mantenga la carpeta o archivo que desea eliminar,→ pulse **Eliminar** → **OK** para confirmar la eliminación .




23 MI MÚSICA

☆Formatos de archivo audio soportados: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.

Reproducir Música

1. Pulse el icono de aplicación **Mi Música** .
2. Seleccione el archivo audio que desea reproducir desde la memoria ROM o dispositivo externo y pulse play.
3. Para detener la música, pulse el icono **Pausa** .
4. Para dejar que se reproduzca la música y volver a pantallas anteriores, pulse 
o  para volver a la pantalla del **Escritorio**.


Pulse la foto que se encuentra en el lado izquierdo para entrar en el interfaz del Reproductor de Música. Se muestra de la siguiente manera:

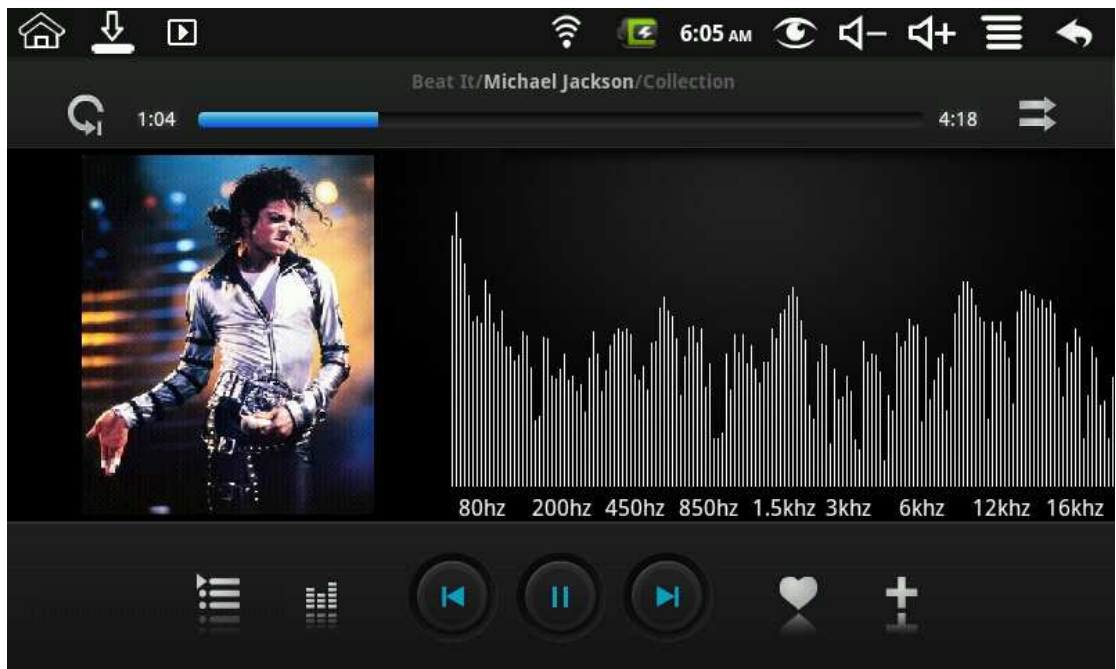

En este interfaz, se puede: visualizar las letras, reproducir/pausar, cambiar a anterior/siguiente, añadir a favoritos, función aleatoria, repetición, etc.

Funcionamiento con Música y Lista de Reproducción


Añadir Lista de reproducción

1. Pulse las Listas de reproducción definidas por el usuario  Add New Playlist.
2. Introduzca el nombre de la lista de reproducción.
3. Pulse **Añadir**.


Dar un nuevo nombre o Eliminar la Lista de reproducción

Pulse y mantenga la lista de reproducción → pulse **Dar un nuevo nombre o Eliminar**


Añadir música

1. Pulse y mantenga la música que desea añadir → pulse .
2. Clique el objeto siguiente para añadirle música (si no desea añadir, pulse Cancelar)

Eliminar música

Pulse y mantenga la música que desea eliminar → pulse .

Selección Múltiple

Pulse y mantenga una música para realizar una selección múltiple, pulse  para seleccionar todo o eliminar todo.




24 MI VIDEO

- *Formatos de archivo video soportados: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. Además de H264 el cual está soportado por resolución*

(720×480, los otros formatos de video están soportados por resolución (1280×720).

Reproducción de Video



1. Pulse el icono de aplicación **Mi Video** .
2. Seleccione un archivo video desde Todos/Directorios/Mis Favoritos/Listas de reproducción definidas por el usuario para reproducir el video.
3. Pulse la pantalla para mostrar los mandos del video (ajustar volumen, pausa/reproducir, anterior/siguiente, ajustar brillo).
4. Pulse **Botón de Regreso** o  para volver a la pantalla **Mi Video**.

Funcionamiento con VIDEO y Lista de Reproducción

Añadir lista de reproducción

1. Pulse las Listas de reproducción definidas por el usuario



2. Introduzca el nombre de la lista de reproducción.
3. Pulse Añadir.

Dar un nuevo nombre o Eliminar la Lista de reproducción

Pulse y mantenga la lista de reproducción → pulse **Dar un nuevo nombre o Eliminar**.

Añadir video

1. Pulse y mantenga la música que desea añadir → pulse **Añadir**.
2. Clique el objeto siguiente para añadirle video (si no desea añadir, puse Cancelar)

Eliminar video






Pulse y mantenga el video que desea eliminar → pulse **Eliminar**






25 MI FOTO

□ Los formatos de archivos de fotos soportan: JPG, JPEG, BMP, y PNG.




1. Pulse el icono de aplicación **Mi Foto**  → pulse en un grupo de fotos.
2. Para visualizar fotos individuales, pulse en la foto que desee.
3. Pulse el Botón de Regreso para volver a la pantalla galería de fotos.
4. Pulse  para realizar un pase de diapositivas. Hay reproducción Normal, Nostalgia, Actividad, Romántico, Tranquilo y Fresco.
5. Pulse  para realizar la selección de imágenes por color.
6. Pulse  para realizar la selección de imágenes por tiempo.
7. Pulse  para realizar la selección de imágenes por nombre.

Después de introducir un grupo de fotos, pulse y mantenga una foto para introducir estado de selecciones múltiples. En el estado de selección múltiple, puede eliminar fotos y realizar cambios en las configuraciones de fondo de pantalla.

1.  Selección múltiple.
2.  Eliminar.
3.  Añadir una foto a un grupo.

Editar una foto

En **Mi Foto** puede editar una imagen seleccionada.




Clique el icono  para entrar en el interfaz editable. Puede seleccionar diferentes opciones para editar: bocadillos, títulos, etiquetas y pinceles.





26 CONTACTOS

Puede crear una libreta de direcciones con sus contactos personales, también puede incluir notas personales si lo desea.


Añadir Nuevos Contactos

1. Pulse el icono de aplicación **Contactos** .
2. Pulse  → **Nuevo Contacto**.
3. Pulse en el campo de nombres para introducir el nombre y apellido del contacto.
4. Pulse  en la derecha de las opciones para mostrar elecciones adicionales.
5. Pulse en la opción nombre para mostrar elecciones.
6. Pulse en los campos de entrada de opciones para introducir información del contacto.
7. Pulse **Hecho**.

Añadir Contacto a Favoritos

1. En la pantalla de **Contactos**, pulse el nombre del contacto que desee.
2. Pulse  situado en la esquina superior derecha.
3. Pulse  para volver a la pantalla **Contactos**.
4. Pulse **Favoritos** para visualizar la lista de contactos.


Editar Contactos

1. En la pantalla de **Contactos**, pulse el nombre del contacto que quiere editar.
2. Pulse  → **Editar Contacto**.
3. Realice los cambios deseados, → pulse **Hecho**.

Eliminar Contactos

1. En la pantalla **Contactos**, toque y mantenga el contacto, → pulse **Eliminar contacto**


O


En la pantalla **Contactos**, pulse el contacto que desea eliminar, pulse  → **Eliminar Contacto.**

2. Pulse **OK** para confirmar la eliminación.



27 CAPTURA DE IMÁGENES

Puede capturar la imagen de la pantalla pulsando  en cualquier momento. De esta forma podrá realizar un pantallazo en cualquier momento que luego podrá enviar por email una vez guardado en la memoria interna o dispositivo externo.

Pulse el icono de aplicación Captura de imágenes  para configurar opciones para captura de pantalla imágenes.

- Seleccione un temporizador de retardo para captar automáticamente la pantalla en el número deseado de segundos.

- Seleccione el dispositivo de almacenamiento por defecto para guardar las imágenes

Cuando las imágenes están guardadas, pueden ser visualizadas por medio de la aplicación



Mi Foto.




28 GESTOR PK

Use el Gestor PK para gestionar aplicaciones y componentes.

Detener aplicaciones


Androide no detiene automáticamente las aplicaciones después de ser cargadas, por consiguiente puede detener las aplicaciones manualmente según desee. Si detecta que su Netbook Prixton funciona con lentitud podría ser que haya demasiadas aplicaciones en ejecución por lo que se aconseja detener las que no estén en uso.

Dentro del listado de aplicaciones:

1. Pulse el icono de aplicación **Gestor PK** . Se muestra la lista de aplicaciones que están operando.
2. Pulse la aplicación que desea detener, → Pulse **Forzar cierre.**

Desinstalar aplicaciones

Dentro del listado de aplicaciones:

1. Pulse el icono de aplicación **Gestor PK** . Se muestra la lista de aplicaciones que están operando.
2. Pulse la aplicación que desea desinstalar, → pulse **Desinstalar**.
3. Pulse **OK** para confirmar desinstalación.

29 YOUTUBE

Desde esta aplicación podrá acceder directamente a Youtube

30 TUDOU

No incluido en esta versión



31 Ajustes Wi-Fi

Pulse el icono de aplicación **Ajustes Wi-Fi**




1. Asegúrese de que en la primera opción (Wi-Fi) aparece el tick verde a la derecha.
2. Se listarán todos los AP próximos, clique para seleccionar el nombre al que se quiere conectar.
3. Si el AP se ha conectado antes correctamente, la información AP se guardará en la ventana que se muestra, seleccione "Conectar" para iniciar la conexión, elija "olvidar" para eliminar la información AP;
4. Si el AP no está encriptado, en la ventana que se muestra, seleccione Iniciar Conexión "Conectar";
5. Si el AP está encriptado, introduzca la contraseña en la ventana que se muestra, y clique Iniciar Conexión "Conectar";
6. Cuando las conexiones a Internet son correctas, aparece el icono de conexión inalámbrico en la barra de estado.



34 Ethernet o LAN



Introduzca el cable de red en el puerto Ethernet, aparecerá el icono “ETH” en la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla.

Pulse el icono de aplicación **Ethernet** .




El dispositivo puede acceder automáticamente a la conexión de red dirección IP o puede elegir configuración manual.



35 AJUSTES

En este apartado podrá configurar y personalizar de forma sencilla su Netbook.

Conexiones Inalámbricas y redes	Wi-Fi	Activa Wi-Fi.
	Ajustes Wi-Fi	Configura y gestiona puntos de acceso inalámbricos
	Modo avión	Deshabilita todas las conexiones inalámbricas
	Ajustes de red 3G	Configura red 3G.
Ethernet		Configura Ethernet.
Pppoe ajustes		Realiza ajustes ADSL. Introduzca nombre de usuario y contraseña para conectarse.
USB	Almacenamiento Masivo	Configura almacenamiento masivo USB
	ADB	Configura USB a ADB.
Sonido	Modo silencio	Todos los sonidos en silencio excepto medios y alarmas

	volumen	Para ajustar volumen Medios, volumen Alarma y Notificación de volumen Pulse y deslice  y después pulse OK .
	Notificación tonos	Seleccione el tono que desee
	Selección audible	Seleccione para activar un sonido al realizar una selección de pantalla.
	Sonidos bloqueo de pantalla	Reproduce sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla
Pantalla	Brillo	Pulse y deslice  para ajustar el brillo de la pantalla, después pulse OK .
	Tiempo espera de la pantalla	Ajusta el retardo antes de que la pantalla se apague automáticamente.
	Suspender tiempo límite	Ajusta el retardo antes de que el dispositivo se suspenda automáticamente después del cierre de la pantalla.
	Contraseña visible	Muestra la contraseña
	Seleccione administradores de dispositivos	Añada o elimine administradores de dispositivos
	Use credencial de seguridad	Permite que las aplicaciones accedan a certificados y a otros credenciales de seguridad
	Instalar desde una tarjeta SD	Instala certificados encriptados desde una tarjeta SD.
	Configurar contraseña	Configura o cambia la contraseña de almacenamiento credencial
	Eliminar almacenamiento	Elimina almacenamiento credencial de todos los contenidos y mantiene su contraseña.
	Fuentes desconocidas	Permite instalación de aplicaciones que no están en el mercado.
Aplicaciones	Gestiona aplicaciones	Gestiona y elimina aplicaciones instaladas
	Servicios operativos	Visualice y controle los servicios operativos actuales
	Desarrollo	Configura opciones para desarrollo de aplicaciones
	Inicio Rápido	Configura atajos en el teclado para iniciar aplicaciones
	Restablecer valores de fábrica	Pulse para configurar el dispositivo a su estado inicial (de fábrica), eliminando todos los datos y aplicaciones descargadas. Pulse Restablecer dispositivo para proceder a dicha acción, o pulse  para cancelar y volver a la pantalla anterior ¡AVISO! Durante el restablecimiento valores de fábrica, se borrará lo siguiente: ~ Cuenta Google ~ Datos del sistema, aplicaciones y ajustes ~ Aplicaciones descargadas El restablecimiento valores de fábrica no borrará: ~Software sistema actual, paquete de aplicaciones

		~ Archivos tarjeta SD, como música o fotos
Privacidad	Espacio total, Espacio disponible	Aparece cuando se introduce en el dispositivo una tarjeta SD /disco-U-disk
Tarjeta SD, disco-U y almacenamiento del dispositivo	Desactivar tarjeta SD/disco-U	Cuando se introduce tarjeta SD/disco-U, púlselo para extraer con seguridad tarjeta SD/disco-U.
	Formato tarjeta SD /disco-U	No se permite el formateo
	Seleccione idioma	Seleccione idioma y región según su ubicación.
Idioma y teclado	Teclado Androide	Ajustes teclado en pantalla
	Diccionario del Usuario	Se pueden añadir palabras a un diccionario personal, palabras que pueden no estar incluidas en el diccionario por defecto.
	Ajustar fecha	Ajusta la fecha.
Fecha y hora	Seleccionar zona horaria	Selecciona la zona horaria.
	Ajustar hora	Ajusta la hora.
	Usar formato 24 horas	Se puede elegir usar formato 24 horas o formato 12 horas.
	Seleccionar formato fecha	Se puede seleccionar formato fecha.
Acerca del dispositivo		Visualizar estado (Batería, Wi-Fi, etc), Uso de la batería, Información Legal, número modelo, versión Androide, versión Kernel y número de fabricación.

Preguntas Frecuentes

Androide

P: ¿Qué versión Android OS hay en mi Dispositivo?

R: 2.2

Funcionamiento Dispositivo Básico

P: ¿Tengo que cargar la batería antes de su uso?

R: Debe cargar la batería durante 4 horas como mínimo, pero puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando. Utilice el adaptador de corriente que se incluye para cargar, este dispositivo no carga vía cable USB.

Correo-e

P: ¿Puedo usar cualquiera de mis direcciones de correo-e para enviar/recibir correos-e?

R: El dispositivo soporta cuentas POP3 y SMTP. Algunas cuentas de correo-e gratuitas no están soportadas en dispositivos móviles. Consulte con su proveedor de correo-e para ver si su cuenta es soportada.

Tarjetas de memoria

P: ¿Qué tarjetas de memoria son compatibles con mi dispositivo?

R: Tarjetas SD.

Música

P: ¿Qué tipo de archivos de música puedo reproducir en mi dispositivo?

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

P: ¿Cómo puedo añadir archivos de música a mi dispositivo?

R: Copie los archivos de música desde su ordenador a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y después utilice la aplicación Explorador de Archivos para copiar los archivos en su dispositivo.

Fotos

P: ¿Qué tipo de archivos de fotos puedo visualizar en mi dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP and PNG.

P: ¿Cómo puedo añadir archivos fotográficos a mi dispositivo?

R: Copie los archivos fotográficos desde su ordenador a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y después utilice la aplicación Explorador de Archivos para copiar los archivos en su dispositivo.

Video

P: ¿Qué tipo de archivos de video puedo visualizar en mi dispositivo?

R: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. Además de H264 que está soportado por resolución (720 × 480), los otros archivos de video están soportados por resolución (1280 × 720).

P: ¿Puedo reproducir videos YouTube en mi dispositivo?

R: Sí. Puede pulsar el icono de aplicación YouTube para acceder a videos rápidamente.

P: ¿Cómo puedo añadir archivos de video a mi dispositivo?

R: Copie los archivos de video desde su ordenador a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y después utilice la aplicación Explorador de Archivos para copiar los archivos en su dispositivo.

Wi-Fi

P: ¿Necesito un adaptador Wi-Fi para conectar a Internet?

R: No. El adaptador Wi-Fi está integrado en el dispositivo. Si la cobertura es muy baja se aconseja acercarse al máximo a su router y conectarse nuevamente. Si no consigue conectarse a Internet mediante Wi-Fi, pruebe por favor a conectarse mediante cable LAN para descartar un problema en su dispositivo.

Gestión de la batería

La batería no viene cargada completamente de fábrica, por lo tanto recomendamos que la primera vez cargue la batería durante 8 horas como mínimo antes de empezar a usar el dispositivo.

La batería recargable está diseñada y fabricada para ser usada y recargada con frecuencia. Como todas las baterías, la capacidad de la batería se reduce cada vez que se carga/agota. Sin embargo, si sigue las siguientes sugerencias, puede prolongar la vida útil de la batería:


- Use su Netbook al menos una vez a la semana.
- Cargue la batería completamente con regularidad
- Nunca deje la batería completamente descargada durante mucho tiempo.

- El dispositivo y la batería deben estar siempre apartados de una fuente de calor.

Cargar la batería

Conecte el adaptador a una toma de corriente, y después conéctelo al dispositivo para cargar completamente la batería antes de su uso. (aprox. 8 horas).

□ No se puede cargar la batería usando el cable USB .

Cuando esté completamente cargada, el icono de la batería se muestra así: .

Una batería completamente descargada necesita 5 horas para cargarse completamente, en posteriores cargas, pero se puede usar el dispositivo si así lo desea mientras esté conectado a la toma de corriente.

Avisos Importantes de Seguridad

Siempre debe seguir estos avisos de seguridad básicos al usar su Netbook, reducen el riesgo de incendio, descargas eléctricas y daños.

- No esponga este producto a la lluvia o humedad.
- Mantenga el dispositivo fuera de fuentes de calor y de la luz solar directa
- Proteja el cable eléctrico para que no corra el riesgo de que se camine sobre él o se pille con objetos que estén próximos al mismo. Preste especial atención en el punto donde el cable se conecta al dispositivo.
- Sólo use el adaptador AC que se incluye con el dispositivo. Si usa cualquier otro tipo de adaptador de corriente, se anula la garantía.
- No retire la tapa. No hay piezas en el interior que puedan ser manipuladas por el usuario.

Limpie su Dispositivo


Trate la pantalla con suavidad. Recomendamos usar un paño suave no abrasivo, como el que se utiliza para limpiar el objetivo de una cámara, para limpiar las huellas o polvo de la pantalla.

Apéndice: Piezas opcionales y modelos


Nombre de las piezas	Tipo de piezas	
Dongle USB 3G compatibles	TD-CDMA	TD368
	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		Alcatel X060S Alcatel X200
	CDMA2000	Bora 9380
		AWIT-U8

***Configuración para uso de una cuenta G-mail:

1. Por favor asegúrese de que su cuenta wifi está configurada correctamente y que por lo tanto su acceso a Internet y navegación son correctas. Pinche en el programa de correo electrónico y le aparecerá la siguiente imagen, donde deberá poner su dirección de correo electrónico de gmail y su contraseña:

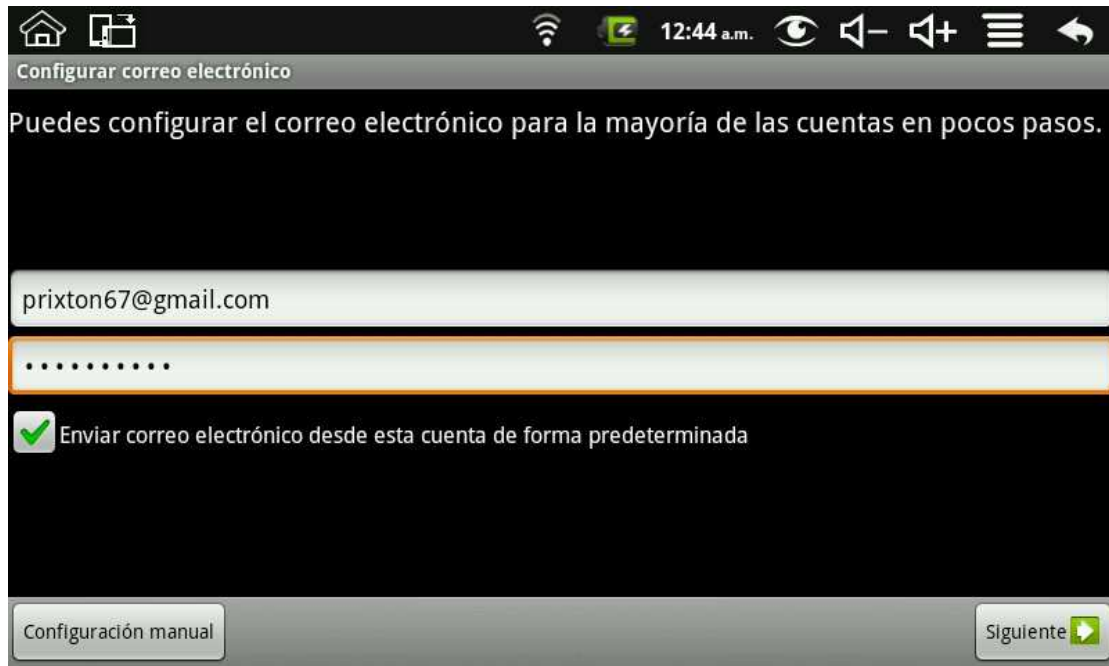

2. Pulse la opción de “manual” y elija POP3:

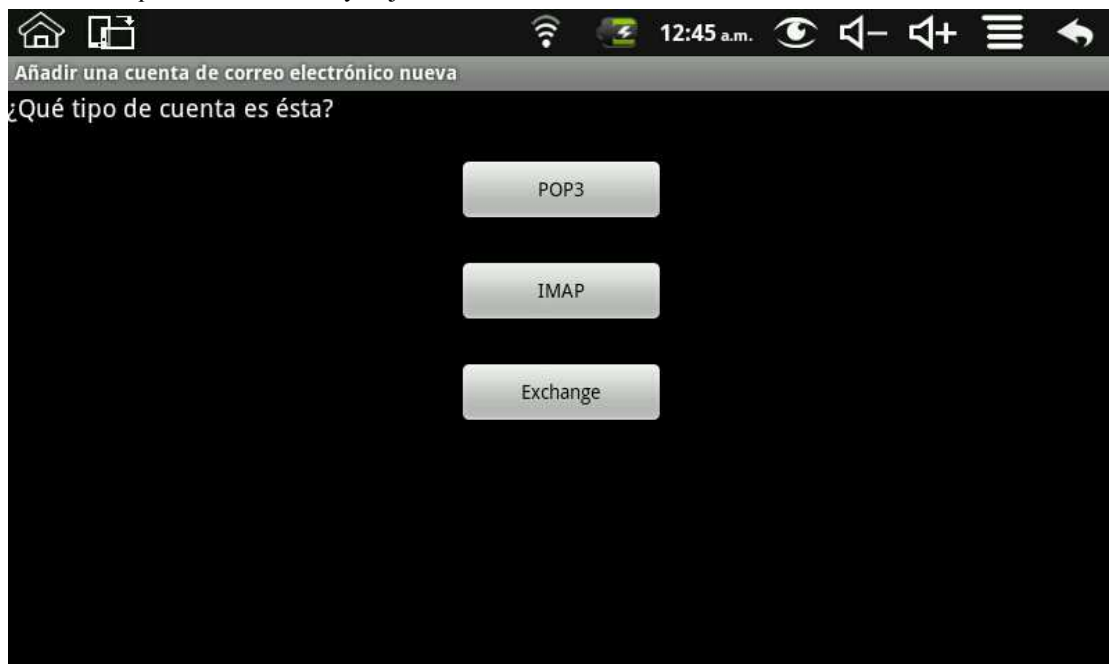

3. Complete los siguientes apartados respetando los datos que se presentan a continuación salvo su nombre de usuario y contraseña que deberán ser los reales. Así configurará el servidor de entrada :

Ajustes del servidor de entrada

Nombre de usuario
prixton67

Contraseña
.....

Servidor POP3
pop.gmail.com

Puerto
995

Tipo de seguridad
SSL (aceptar todos los certificados)

Eliminar correo electrónico del servidor
Nunca

4. Pulse en siguiente y pasará a la siguiente ventana para configurar el servidor de correo saliente. Complete los apartados con la siguiente información y pulse siguiente:

Ajustes del servidor de salida

Servidor SMTP
smtp.gmail.com

Puerto
465

Tipo de seguridad
SSL (aceptar todos los certificados)


Acceso obligatorio

Nombre de usuario
prixton67


Contraseña
.....

Siguiete

5. Configure la cuenta para recibir y enviar correos de la forma que desee y pulse siguiente.

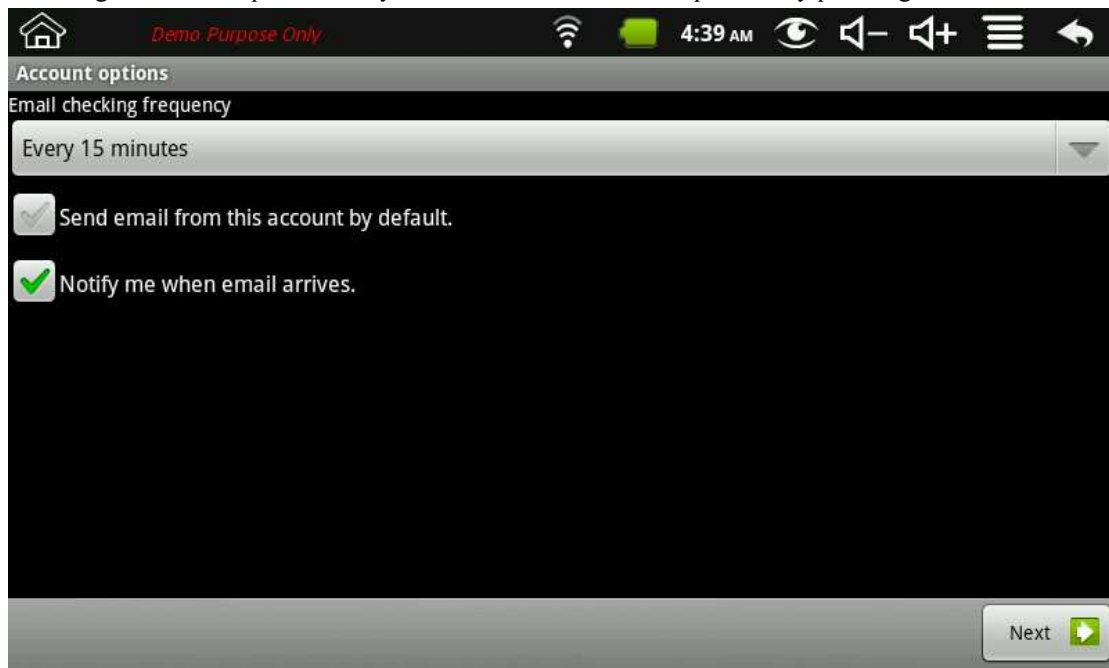

6. Pulse siguiente y escriba si lo desea el nombre con el que quiere se identifique su cuenta:

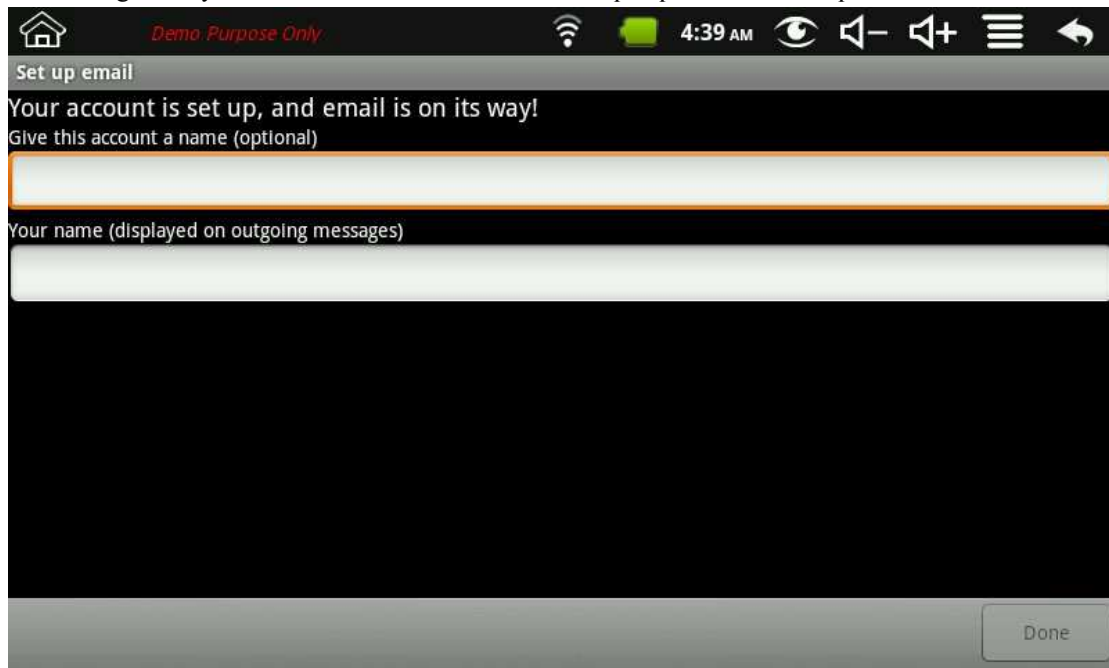

7. Pulse finalizar.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 902 540 140.

En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
- En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA	
MODELO: Netbook Smart 702 PRIXTON	
Fecha de adquisición:	
Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál:	
Nombre y Apellidos:	
Dirección:	CP:
Ciudad:	Provincia:
Tel.:	
Teléfono de asistencia técnica: 902 540 140	
Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya	

DESISTIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.